


HÄLYTYSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE (F1 JA F3)

PÄÄLLEKYTKENTÄ




Päällekytkentä


Tämä ohje koskee yhtä aluetta ohjaavaa näppäimistöä. Jos järjestelmä ei kytkeydy päälle, tarkasta, että kaikki silmukat ovat kiinni eikä järjestelmässä ole kansisuojaohälytyksiä.

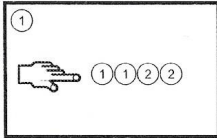


Näppäile käyttökoodi.

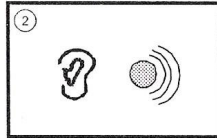

Näppäimistö alkaa antaa äänimerkkejä, ja poistumisviive käynnistyy.

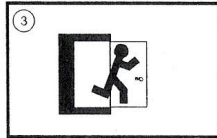

Poistu tiloista.

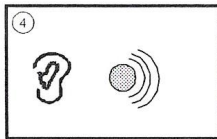

Näppäimistön äänimerkit tihenevät poistumisviiveen viimeisen kymmenen sekunnin aikana.




Kun poistumisviive kuluu loppuun, valitut alueet kytetään päälle ja näppäimistö antaa noin kahden sekunnin mittaisen tasaisen merkkiäänän.

POISKYTKENTÄ




Poiskytkeminen


Tämä ohje koskee yhtä aluetta ohjaavaa näppäimistöä. Kun avaat oven tullessasi suojatulle alueelle, tuloviive käynnistyy ja näppäimistö antaa tasaisen äänimerkin.

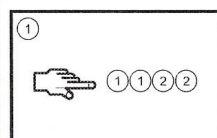

Näppäile käyttökoodi.

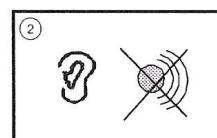

Näppäimistön äänet hiljenevät.

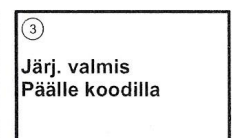

Järj. valmis
Päälle koodilla

Järjestelmä poiskytketään.

OSAVALVONNAN PÄÄLLE- JA POISKYTKEMINEN (TÄMÄ OHJE YKSITYISASIAKKAILE)


Osavalonnan päälle kytkeminen (esim. yöksi)

Kun haluat että asuntosi ulko-ovet ja muut kuori-valvontailmaisimet (esim. ikkunoiden lasirikkoilmaisimet) ovat päälle kytkettyinä ja samanaikaisesti sisätiloissa oleskellaan esim. yö aikana, toimi seuraavasti.

Paina F1 -pikanäppäintä -> osavaltonta kytkeytyy päälle

Osavalonnan pois kytkeminen (esim. aamulla)

Osavalonnan pois kytetään seuraavasti:

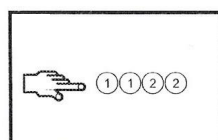


Näppäile käyttökoodi.

HÄLYTYKSEN KUITTAUS




Poiskytkeminen hälytyksen jälkeen

Murtohälytyksessä ja kansihälytyksessä sireenin ääni on sykkivä. Palohälytyksessä sireenin ääni on katkonainen. Kaikki hälytykset saavat näppäimistön antamaan nopeasti toistuvia äänimerkkejä.

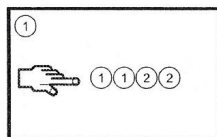

Näppäile käyttökoodi.

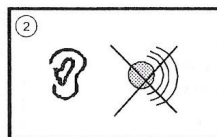


Sireeni lakkaa soimasta, ja näppäimistö lakkaa antamasta äänimerkkejä.




8 Hälytysmuisti
Makuuhuone


Hälytysmuistissa näkyvät silmukat, jotka ovat hälyttäneet.

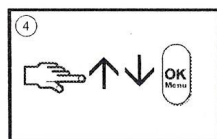

Selaa hälytysmuistia ↑↓-painikkeiden avulla.

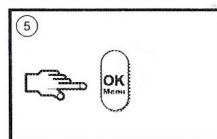

Poistu hälytysmuistista painamalla OK-painiketta.

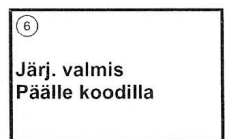

Järj. valmis
Päälle koodilla

Järjestelmän voi kytkeä päälle.

